




Levering omvatting / Supplied parts

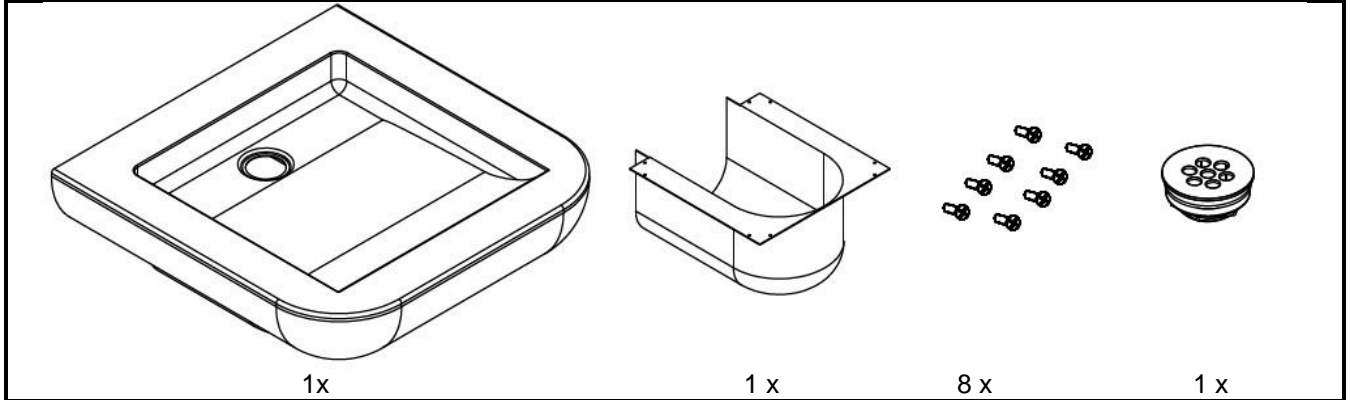

Installatie / Installation

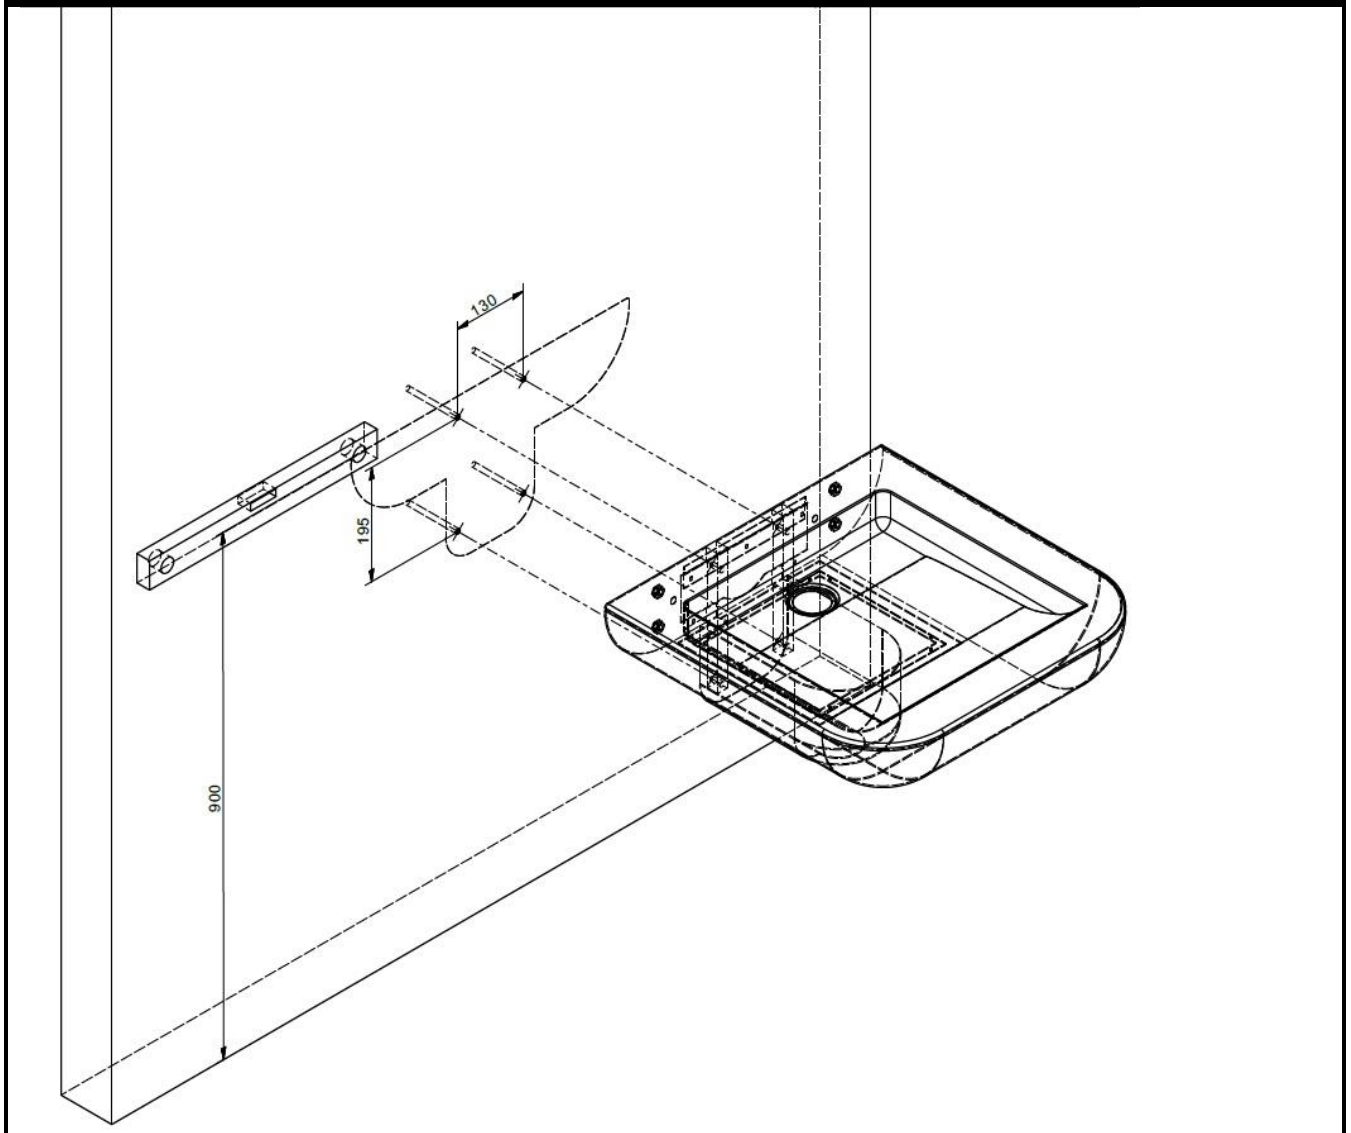

### Afmetingen / Dimensions

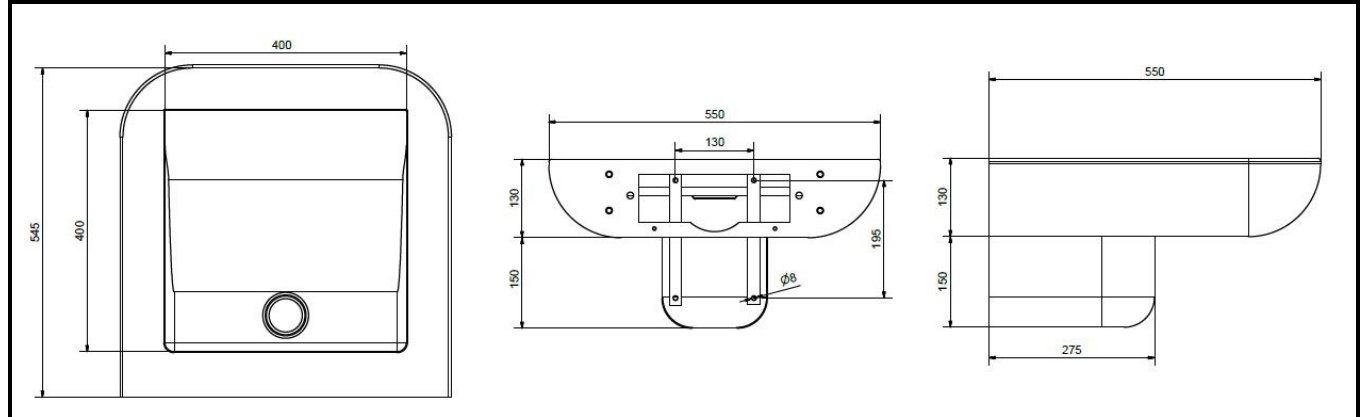

### Onderhoud :

Het RVS oppervlakte dient regelmatig schoongemaakt te worden, dit mag echter niet met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

### Maintenance :

All stainless steel components should be cleaned regular, but not with aggressive or abrasive cleaners.

Onderdeel / Part	Aantal / Quantity
Wastafel / Basin	1
Sifon afdekkap / Syphon cover	1
Schroeven M4 / screws M4	8
Afvoerplug 5/4" / Waste 5/4 "	1